SAMSUNG

SM-B550H

Felhasználói kézikönyv

- Egyes tartalmak térségtől, illetve szolgáltatótól függően változhatnak.
- Harmadik fél által biztosított szolgáltatások bármikor felmondásra vagy megszakításra kerülhetnek; a Samsung nem állítja és nem garantálja, hogy bármely tartalom vagy szolgáltatás egy adott időszakon keresztül elérhető marad.
- A termék részét képezik bizonyos nyílt forráskódú szoftverek. A licenszek, jognyilatkozatok, elfogadó nyilatkozatok és értesítések pontos feltételei megtalálhatók a Samsung weboldalán: opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-43607R Rev.1.0
Hungarian. 04/2015

A készülék elrendezése

Elölnézet

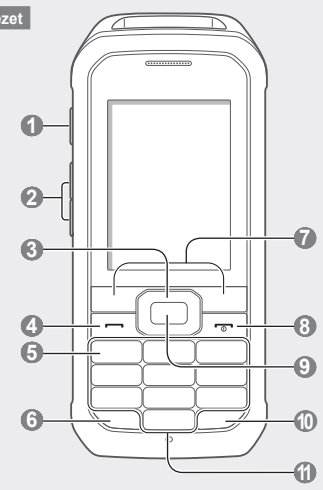

Vissza

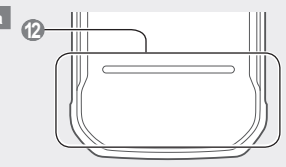

1 **Elemlámpa gomb**
Az elemlámpa aktiválása vagy kikapcsolása
Lásd "Az elemlámpa használata" részt

2 **Hangerő gomb**
A Kezdőképernyőről állíthatja a készülék hangerejét; Segélykérő üzenet küldése

3 **Navigáció gomb**
A Kezdőképernyőről a Menüképernyőre lépéshez használható; A Menüképernyőn a menüopciók között lapozhat

4 **Hívás gomb**
Hívás kezdeményezése vagy fogadása; A Kezdőképernyőről az utoljára hívott, nem fogadott vagy fogadott híváshoz tartozó számok visszakeresésére használható

5 **Hangposta gomb**
A Kezdőképernyőről a hangposta-üzenetek elérésére használható (hosszan nyomva)

6 **Billentyűzár gomb**
A Kezdőképernyőről a billentyűzet lezárására vagy a billentyűzár feloldására (hosszan lenyomva) használható

7 **Programgombok**
A kijelző alsó sorában megjelenő művelet végrehajtása

8 **Bekapcsológomb**
A készülék be- és kikapcsolása (hosszan nyomva); Hívás befejezése. A Menüképernyőn megszakítja a bevitelt, majd visszatér a Kezdőképernyőre

9 **Jóvahagyás gomb**
A Menüképernyőn a kijelölt menüpont kiválasztása vagy a beírt adat jóváhagyása
A billentyű működése térségtől függően eltérő lehet

10 **Halk üzemmód gomb**
A Kezdőképernyőről a halk üzemmód be-, illetve kikapcsolására (hosszan lenyomva) használható

11 **Alfanumerikus gombok**

12 **Belső antenna**
Ne takarja az antennát a kezével vagy más tárggyal. Ez kapcsolódási problémákat vagy az akkumulátor lemerülését okozhatja

A készülék a következő állapotikonokat jelenítheti meg a kijelző felső részén:

Ikon	Leírás
	Nincs SIM-kártya
	Nincs jel
	Térerő
	Hálózatok keresése
	GPRS-hálózathoz csatlakozva
	EDGE-hálózathoz csatlakozva
	UMTS -hálózathoz csatlakozva
	HSDPA-hálózathoz csatlakozva
	Akkumulátor töltöttségi szintje
	Folyamatban lévő hívás
	Hívásátirányítás bekapcsolva
	Új szöveges üzenet (SMS)
	Új multimédiás üzenet (MMS)
	Új hangposta üzenet
	Új push üzenet

Ikon	Leírás
	Segélykérő üzenet szolgáltatás bekapcsolva
	Normál profil aktív
	Csendes profil bekapcsolva
	Számítógéphez csatlakoztatva
	A Bluetooth-funkciók aktívak
	Ébresztés bekapcsolva
	Fülhallgató beillesztve
	Zenelejátszás folyamatban
	Zenelejátszás felfüggesztve
	FM rádió bekapcsolva
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	Memóriakártya behelyezve
	Repülő üzemmód
10:00	Pontos idő

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

1. Távolítsa el a készülék akkumulátorfedelét, majd helyezze be a SIM-kártyát.

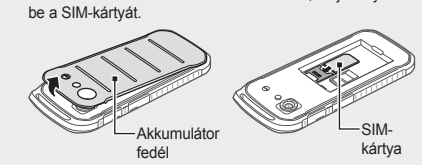

Ne hajlítsa vagy csavarja meg túlságosan a hátlapot, mert az a hátlap sérüléséhez vezethet.

2. Helyezze be az akkumulátort, majd tegye vissza az akkumulátorfedelet.

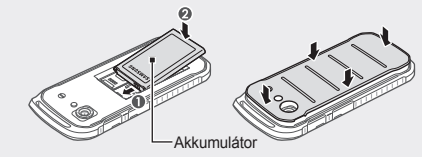

Gondoskodjon róla, hogy a hátlap teljesen le legyen zárva, hogy a víz ne károsíthassa a készüléket.

Az akkumulátor töltése

A hálózati aljzathoz

1. Helyezze a töltő kisebbik végét a készülék többcélú csatlakozójába, majd a nagyobbik végét helyezze egy hálózati csatlakozóaljzatba.
2. A teljes feltöltést követően húzza ki a töltőt a készülékből. Először a készülékből húzza ki a töltőt, majd ezután a hálózati aljzatból.

- A készülékhez kizárólag a Samsung által jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat és kábeleket használjon. A jóvá nem hagyott töltők és kábelek az akkumulátor felrobbanását vagy a készülék károsodását okozhatják.
- A töltő kihúzása előtt ne vegye ki az akkumulátort a készülékből. Ez a készülék károsodásához vezethet.

Energiatakarékossági okokból, ha nem használja, húzza ki a töltőt. A töltőnek nincs kikapcsoló gombja, ezért energiatakarékossági okokból az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni a fali aljzatból. Használat során a készüléknek a fali aljzathoz csatlakoztatva és könnyen elérhetőnek kell lennie.

A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése

A készülék legfeljebb 16 GB kapacitású memóriakártyákat kezel. A memóriakártya gyártójától és típusától függően előfordulhat, hogy egyes memóriakártyák nem kompatibilisek a készülékkel.


Memóriakártya

A memóriakártyát a rajzon látható módon helyezze be.

- Ha a memóriakártyát számítógépen formázza, akkor előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel. Formázza a memóriakártyát a készülékben.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Ne használjon éles szerszámokat a memóriakártya készülékből történő kivételéhez.

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék bekapcsolása

Hosszan nyomja meg a [⏻] gombot, majd szükség esetén írja be a PIN-kódot, ezután nyomja meg az <**OK**> gombot.

A készülék kikapcsolása

Nyomja meg hosszan a [⏻] gombot.

Ha az akkumulátor teljesen lemerül vagy eltávolítják a készülékből, akkor a dátum és az idő alapállapotba áll.

A menük elérése

A készülék menüinek és beállításainak megnyitása:

Navigáció gomb	Az egyes menük görgetéssel érhetők el.
Jóvahagyás gomb	Menüpont vagy alkalmazás kiválasztása.
<**Menü**>	A Menüképernyő megnyitása.
<**Vissza**>	Visszatérés az előző képernyőre.
[⏻]	Menü vagy alkalmazás bezárása és visszatérés a Kezdőképernyőre.

- Ha olyan menübe lép be, amely kéri a PIN2-kódot, be kell írnia a SIM-kártyával kapott PIN2-kódot. Bővebb információkért forduljon a szolgáltatóhoz.
- Samsung nem vállal felelősséget a jelszó vagy személyes adatok elvesztéséért, valamint az illegális szoftverhasználatból eredő egyéb károkért.

Szöveg bevitele

Váltás a szövegbeviteli módok között

Válassza az [#] lehetőséget	Nagybetű, kisbetű váltása és szám módra váltás.
Nyomja meg hosszan a [#] gombot	Váltás a T9 és ABC módok között. Térségtől függően egy adott nyelvnek megfelelő beviteli mód is elérhető lehet.
Válassza az [*] lehetőséget	Szimbólum módra váltás.
Nyomja meg hosszan a [*] gombot	A beviteli mód kiválasztása, beviteli nyelv váltása, illetve szavak kiválasztása a listából.

T9 mód

1. A megfelelő alfanumerikus gombok megnyomásával írjon be egy teljes szót.
2. Amikor a megfelelő szó jelenik meg, szúrjon be egy betűközt a [**0**] gomb megnyomásával. Ha nem jelenik meg a helyes szó, a Navigáció gomb lefele vagy felfele nyomásával válasszon másik szót.

ABC mód

Nyomja meg többször egymás után a megfelelő alfanumerikus gombot, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik a kijelzőn.

Szám mód

A megfelelő alfanumerikus gomb megnyomásával írjon be egy számot.

Szimbólum mód

A megfelelő alfanumerikus gomb megnyomásával írjon be egy szimbólumot.

Egyéb szövegbeviteli funkciók

Nyomja meg a Navigáció gombot	A kurzor mozgatása.
Válassza a <**Törlés**> elemet	Karakterek egyenként való törlése.
Nyomja meg, és tartsa lenyomva a <**Törlés**> gombot	Karakterek gyors törlése.
[**0**] gomb megnyomása	Szóköz beszúrása. Háromszor megnyomva válthat sort.
[**1**] gomb megnyomása	Írásjelek beírása.

Hívás kezdeményezése vagy fogadása

- Hívás kezdeményezéséhez írjon be egy telefonszámot, majd nyomja meg a [⌐] gombot.
- A hívás befejezéséhez nyomja meg a [⏻] gombot.
- Egy legutóbb hívott szám hívásához válasszon ki egy számot a [⌐] gomb megnyomásával, majd a szám tárcsázásához nyomja meg ismét a [⌐] gombot.
- Telefonkönyv használatával történő híváskezdeményezéshez válassza a <**Menü**> → **Névjegyek** elemeket, válasszon ki egy névjegyet, majd nyomja meg a [⌐] gombot.
- Bejövő hívás fogadásához nyomja meg a [⌐] gombot.

Üzenetek küldése és megtekintése

<**Menü**> → **Üzenetek**

Üzenetküldés

1. Nyomja meg a **Üzenet létrehozása** gombot.
2. Írja be a címzett telefonszámát, vagy nyomja meg a **Hozzáad** gombot a telefonkönyv megnyitásához.
3. Válasszon ki egy névjegyet, majd válassza a **Hozzáad** lehetőséget.
4. Görgessen lefelé, és írja be az üzenet szövegét.
Lásd: „Szöveg bevitele".
5. Fájlok üzenethez való csatolásához válassza az <**Opciók**> → **Multimédia hozzáadása** lehetőséget, majd készítsen fényképeket vagy válassza ki a fájlokat.
6. Válassza az **Küldés** menüpontot.

Üzenetek megtekintése

Válassza a **Bejövő posta** lehetőséget, majd az elolvasni kívánt üzenetet.

Névjegyek kezelése

Az adatokat pl. neveket, telefonszámokat és személyes adatokat a készülék memóriájába vagy a SIM-kártyára mentheti.

<**Menü**> → **Névjegyek**

A tárolás helyének kiválasztásához válassza a <**Menü**> → **Névjegyek** → <**Opciók**> → **Beállítások** → **Mentési hely** elemet, majd válassza ki a tárolás helyét.

Új névjegyek felvétele

1. Válassza az <**Opciók**> → **Új névjegy** → menüpontot, majd egy memóriahelyet (ha szükséges).
2. Válasszon egy számtípust (ha szükséges).
3. Adja meg a névjegy adatait, majd nyomja meg a Megerősítés gombot.

Névjegyek szerkesztése

1. Válasszon ki egy névjegyet, majd nyomja meg a Megerősítés gombot.
2. Végezze el az elemek szerkesztését, majd a mentéshez nyomja meg a Megerősítés gombot.

Névjegyek törlése

Válasszon ki egy névjegyet, majd válassza az <**Opciók**> → **Töröl** lehetőséget.

A fényképező használata

<**Menü**> → **Fényképező**

Fényképezés

1. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
Vagy a [**8**] megnyomásával váltson fekvő helyzetű és álló helyzetű nézet között.
2. Irányítsa az objektívet a témára, majd az <**Opciók**> elem kiválasztásával hajtsa végre a kívánt beállításokat.
3. A Megerősítés gomb megnyomásával készítse el a fényképet. A készülék automatikusan menti a fényképeket.

Videofelvétel

1. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Videokamera** gombot.
Vagy a [**1**] megnyomásával váltson **Fényképező** módról **Videokamera** módra.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
3. Irányítsa az objektívet a témára, majd az <**Opciók**> elem kiválasztásával hajtsa végre a kívánt beállításokat.
4. A felvétel elindításához nyomja meg a Jóváhagyás gombot.
5. A felvétel leállításához nyomja meg a [□] gombot. A készülék automatikusan menti a videókat.

Fényképek és videók megtekintése

A Kezdőképernyőről válassza a <**Menü**> → **Saját fájlok** → **Képek** vagy **Videók** lehetőséget, majd válasszon ki egy megtekinteni kívánt elemet.

Zenehallgatás

<**Menü**> → **Zenék**

Gomb	Funkció
Jóvahagyás gomb	Zene lejátszása, a lejátszás szüneteltetése, illetve folytatása.
Navigáció gomb	• Bal: Visszafelé ugrás (lenyomva); Visszafelé keresés a fájlban (hosszan lenyomva). • Jobb: Előre ugrás (lenyomva); Előre keresés a fájlban (hosszan lenyomva). • Fel: Lejátszási lista megnyitása. • Le: Ismétlési mód megváltoztatása.
1	Hallgatott zeneszám értékelése.
2	A hangeffektus megváltoztatása.
3	A zenekijelző módosítása.
4	Ismétlési mód megváltoztatása.
5	Véletlenszerű lejátszás ki- és bekapcsolása.

Böngészés az interneten

<**Menü**> → **Opera Mini**

Az **Opera Mini** első megnyitásakor az eszköz kérheti az internetprofil létrehozását.

Weboldalak közötti navigálás

Gomb	Funkció
Navigáció gomb	Weblap görgetése felfelé vagy lefelé.
Jóvahagyás gomb	Válasszunk egy elemet.
<**Vissza**>	Visszatérés az előző weblapra.
<**Menü**>	Böngészőbeállítások megnyitása.

Weboldalak felvétele a könyvjelzők közé

1. Nyisson meg egy könyvjelzők közé felvenni kívánt oldalt.
2. Válassza a <**Menü**> elemet → a legördülő listából válassza a [i] lehetőséget.
3. Válasszuk a **Könyvjelzők** → <**Új**> lehetőséget.
4. Írja be az adatokat, válassza a <**Mentés**> lehetőséget.

A hangjelzés használata

<**Menü**> → **Ébresztőóra**

Hangjelzések beállítása

1. Nyomjuk meg a <**Létrehoz**> gombot.
2. Írja be az adatokat, válassza a <**Ment**> lehetőséget.

Hangjelzések leállítása

Amikor a hangjelzés szól:

- A hangjelzés leállításához nyomja meg a <**Megerősít**> gombot.
- A hangjelzés szundikálás idejére történő elnémításához nyomja meg a <**Szundi**> gombot.

Hangjelzések törlése

Válasszon ki egy elemet, majd válassza az <**Opciók**> → **Töröl** lehetőséget.

Jelzések kikapcsolása

Válasszon ki egy elemet, majd válassza az <**Opciók**> → **Jelzés deaktiválása** lehetőséget.

A Naptár kezelése

<**Menü**> → **Naptár**

Bejegyzések létrehozása

1. Válassza az <**Opciók**> → **Létrehoz** lehetőséget, majd válasszon egy eseménytípust.
2. Adja meg az esemény adatait, majd válassza az <**Ment**> lehetőséget.

Események megtekintése

Válasszon ki egy dátumot, majd nyomja meg a Jóváhagyásgombot. A naptár nézetének módosításához válassza az <**Opciók**> → **Heti nézet** vagy **Havi nézet** lehetőséget.

Rádióhallgatás

<**Menü**> → **FM rádió**

Az FM rádió bekapcsolása

1. Csatlakoztasson egy mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.
2. Az FM rádió bekapcsolásához nyomja meg a Megerősítés gombot.
3. Az automatikus hangolás elindításához nyomja meg az <**Igen**> gombot.
Az FM rádió első bekapcsolásakor előfordulhat, hogy a készülék felajánlja az automatikus hangolás lehetőséget.
4. A rádió kezeléséhez a következő gombokat használhatja:

Gomb	Funkció
Jóvahagyás gomb	Az FM rádió be- és kikapcsolása.
Navigáció gomb	Balra/jobbra: A frekvencia finomhangolása; A következő elérhető állomás keresése (hosszan lenyomva).

Rádióállomás felvétele a kedvencek listájára

1. Csatlakoztasson egy mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Hozzáad** → **kedvencek** gombot.
3. Jelöljön ki egy gombot, majd válassza a <**Választ**> lehetőséget.

A Bluetooth funkció használata

<**Menü**> → **Bluetooth**

A Bluetooth szolgáltatás bekapcsolása

1. Válassza az <**Opciók**> → **Beállítások** elemet, majd a **Bluetooth** beállításnál válassza a **Be** lehetőséget.
2. A **Saját telefon láthatósága** beállítással engedélyezheti, hogy más eszközök megtalálják a készüléket.

Bluetooth eszközök keresése és párosítása

1. Más Bluetooth eszközök kereséséhez nyomja meg a Jóváhagyás gombot.
2. Válasszon ki egy eszközt, majd nyomja meg a Jóváhagyásgombot.
3. Az eszközök PIN-kódjainak egyeztetéséhez válassza az <**Igen**> lehetőséget.
4. Amikor a másik eszköz elfogadja a csatlakozást, a párosítás megtörtént.

Eszköztől függően előfordulhat, hogy PIN-kódot kell megadni.

A Bluetooth szolgáltatás kikapcsolása

Válassza az <**Opciók**> → **Beállítások** elemet, majd a **Bluetooth** beállításnál válassza a **Ki** lehetőséget.

Adatok küldése a Bluetooth szolgáltatáson keresztül

1. Válassza ki a készülék valamely alkalmazásából küldeni kívánt elemeket.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Küldés** → **Bluetooth** lehetőséget.

A készülék testreszabása

A beállításokkal vezérelheti az alkalmazások és funkciók működésének módját. Ezek módosításával végezheti el a készülék testreszabását. Megjelenések, hangprofilok, hívási műveletek és sok egyéb jellemzők testreszabására van lehetőség.

<**Menü**> → **Beállítások**

Menü	Leírás
Profilok	Hangjelzés típusa, csengőhang, hangerő stb. módosítása.
Kijelző	Háttérkép, téma fényerő stb. módosítása.
Idő és dátum	A készülék dátumának és idejének módosítása.
Telefon	A készülék nyelvének, illetve egyéb beállításainak módosítása.
Hívás	Automatikus elutasítás, válasz módja, hívásátirányítás, álhívás stb. beállítása.
Biztonságimentés-kezelő	Adatok mentése vagy visszaállítása.
Védelem	Lezárások beállítása vagy jelszavak módosítása.
Számítógépes kapcsolatok	Számítógép-csatlakozás beállításai.
Hálózat	Hálózati profilbeállítások módosítása.
Ultratakarékos	A fokozott energiatakarékosság üzemmód aktiválása vagy kikapcsolása.

Menü	Leírás
Memória	Memória törlése, memória állapotának ellenőrzése vagy az alapértelmezett mentési hely beállítása.
Visszaállítás	A készülék újraindítása.

Hangprofilok beállítása

<Menü> → Beállítások → Profilok

Másik profilra való átváltáshoz válassza ki azt a listáról.

Csengőhang módosítása

1. Válasszunk ki egy profilt, majd nyomjuk meg az <**Szerkeszt**> gombot.
2. Válassza a **Hanghívás csengőhangja** lehetőséget.
3. Válasszon ki egy csengőhangot, majd nyomja meg a Megerősítés gombot.

Üzenetjelző hang módosítása

1. Válasszunk ki egy profilt, majd nyomjuk meg a <**Szerkeszt**> gombot.
2. Válassza az **Üzenetjelzés hangja** lehetőséget.
3. Válasszon ki egy hangot, majd nyomja meg a Megerősítés gombot.

A csengőhang hangerejének beállítása

1. Válasszunk ki egy profilt, majd nyomjuk meg a <**Szerkeszt**> gombot.
2. Válassza a **Hangerő** → **Hívásjelzés** lehetőséget.
3. Állítsa be a hangerőt, majd válassza a <**Ment**> lehetőséget.

Hangerő állítása hívás közben

Hívás közben a hangerőt a Hangerő gomb vagy a Navigáció gomb felfelé vagy lefelé nyomásával állíthatja.

Adatok biztonsági mentése

Adatairól, például névjegyeiről, üzeneteiről, naptáráról és feladatairól biztonsági mentést készíthet a memóriakártyára. A funkció használatához egy memóriakártyának kell az eszközben lennie.

<Menü> → Beállítások → Biztonságimentés-kezelő

Adatok biztonsági mentése

Válassza a **Biztonsági mentés** lehetőséget, válassza ki a menteni kívánt elemeket, majd válassza a <**Biztonsági mentés**> elemet.

Adatok visszaállítása

Válassza a **Helyreállít** lehetőséget, válassza ki a visszaállítani kívánt elemeket, majd válassza a <**Visz.áll.**> elemet.

Az elemlámpa használata

- Nyomja meg hosszan az Elemlámpa gombot az elemlámpa aktiválásához.
- Nyomja meg az Elemlámpa gombot az elemlámpa kikapcsolásához.

Vezérlők használata

A widgetek használatával speciális feladatokat végezhet el egyes alkalmazásokkal, például névjegyekkel, naptárral és számos egyéb funkcióval.

Widgetek indítása

A Kezdőképernyőn balra vagy jobbra görgetve jelenítse meg a többi panelt, majd válasszon ki egy widgetet.

Widgetek rendszerezése

1. A Kezdőképernyőn válassza ki a jobb felső sarokban lévő elemet.
2. Válasszon egy widgetet minden panelhez, majd válassza az <**Opciók**> → **Hozzáad** parancsot.

- Egyes widgetekhez webes szolgáltatások szükségesek. Ha ilyet használ, szolgáltatója pluszköltséget számíthat fel.
- A rendelkezésre álló widgetek szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

Az SOS-üzenetfunkció használata

Vészhelyzetben SOS-üzeneteket küldhet családtagjainak vagy barátainak.

<Menü> → Üzenetek → Beállítások → Segélykérő üzenetek

Az SOS-üzenetfunkció bekapcsolása

1. Válassza a **Küldés beállítások** → <**Módosít**> elemet, majd a **Segélykérő üzenet küldése** beállításnál válassza a **Be** lehetőséget.
2. Adja meg a címzettet, majd nyomja meg a Jóvahagyás gombot.
3. Állítsa be az üzenet ismétlésének számát.
4. Végezze el a segélykérő üzenet szerkesztését (ha szükséges).
5. Nyomja meg a <**Vissza**> → <**Igen**> programgombot.

SOS-üzenetek küldése

1. Amikor a billentyűzet le van zárva, a hangerőgomb négyszeri megnyomásával küldhet segélykérő üzenetet az előre beállított telefonszámokra.
2. Az SOS üzemmódból történő kilépéshez nyomja meg a [⏻] gombot.

Álhívások végrehajtása

<Menü> → Beállítások → Hívás → Álhívás

Az álhívási funkció bekapcsolása

1. Az **Álhívás gyorsgombja** beállításnál válassza a **Be** lehetőséget.
2. Módosítsa a hívó fél nevét vagy telefonszámát (ha szükséges).

Álhívások végrehajtása

- Hosszan nyomja le a Navigációsgombokat.
- Lezárt billentyűk mellett nyomja meg négyszer lefelé a navigációsgombot.

Biztonsági információk

SAR
www.sar-tick.com

A termék megfelel a rá vonatkozó 2,0 W/kg mértékű SAR határértéknek. A maximális fajlagos SAR értékek megtalálhatók a jelen kézikönyv SAR- (Specific Absorption Rate, fajlagos energiaelnyelési érték) tanúsítási információk fejezetében.

Amikor a készüléket a testén hordja vagy úgy használja, a rádiófrekvenciás kitettségi követelmények teljesítése érdekében tartson 1,5 cm távolságot a testétől.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye az egész világon.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

A készülék használatának megkezdése előtt olvassa el ezeket a biztonsági információkat. Ez az általános biztonsági tájékoztató nem minden része érvényes az Ön készülékére. Kövesse a figyelmeztető és óvatosságra intő utasításokat, mert így elkerülheti az Ön és mások esetleges sérülését, illetve a készülék károsodását.

A "készülék" kifejezés a terméket és akkumulátorát, töltőjét, a termékkel szállított alkatrészeket, valamint a termékkel használt, a Samsung által jóváhagyott kiegészítőket jelenti.

Figyelmeztetés

A biztonsági figyelmeztetések és szabályok be nem tartása súlyos sérülést vagy halált okozhat

Ne használjon sérült tápkábelt, tápcsatlakozót vagy kilazult csatlakozóaljzatot

A sérült csatlakozók elektromos áramütést vagy tüzet okozhatnak.

Ne fogja meg a hálózati kábelt vizes kézzel és ne húzza ki a töltőt a kábelnél fogva

Ellenkező esetben fennáll az áramütés okozta halál veszélye.

Ne törje meg és ne sértse meg a tápkábelt

Ellenkező esetben fennáll az elektromos áramütés vagy tűz veszélye.

A készüléket ne használja amíg töltődik és ne érintse meg vizes kézzel

Ellenkező esetben fennáll az elektromos áramütés veszélye.

Ne zárja rövidre a készülék töltőjét

Ellenkező esetben fennáll az elektromos áramütés vagy tűz veszélye, vagy az akkumulátor meghibásodhat vagy felrobbanhat.

Viharban ne használja a készüléket kültéren

Ellenkező esetben fennáll az elektromos áramütés vagy a készülék meghibásodásának veszélye.

Használjon a gyártó által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőket, kiegészítőket és kellékanyagokat

- Az utángyártott akkumulátorok és töltők használata lerövidítheti a készülék élettartamát vagy a készülék meghibásodásához vezethet. Ez is tüzet vagy az akkumulátor robbanását eredményezheti.
- Csak a Samsung által jóváhagyott, a készülékhez tervezett akkumulátort és töltőt használjon. A nem kompatibilis akkumulátor vagy töltő használata sérülést vagy a készülék meghibásodását okozhatja.
- A Samsung nem vállal felelősséget a felhasználó biztonságáért, ha az nem a Samsung által jóváhagyott tartozékokat vagy kiegészítőket használ.

Ne hordja a készüléket a farzsebében vagy a derekára akasztva

- A készülék megsérülhet, felrobbanhat, illetve tüzet okozhat, ha túl nagy nyomás nehezedik rá.
- Önt is sérülés érheti, ha elesik vagy nekiütközik valaminek.

Ne ejtse le vagy ütögesse a töltőt és a készüléket

Az készüléket és a töltőt óvatosan kezelje és selejtezze

- Az akkumulátort vagy a készüléket soha ne dobja tűzbe. Soha ne helyezze az akkumulátort vagy a készüléket fűtőeszközbe (például mikrohullámú sütő, kályha vagy radiátor) vagy annak felületére. Túlmelegedés esetén a készülék felrobbanhat. A használt akkumulátor és készülék ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat.
- Soha ne törje össze vagy lyukassza ki a készüléket.
- Ne tegye ki a készüléket magas külső nyomásnak, amely az áramkörök belső rövidzárlatát és túlmelegedését okozhatják.

Védje a készüléket, akkumulátort és töltőt a sérüléstől

- Óvja a készüléket és az akkumulátort a nagyon hideg és nagyon meleg helyektől.
- A szélsőséges hőmérsékletek károsíthatják a készüléket és csökkenthetik a készülék és akkumulátor teljesítményét és élettartamát.
- Kerülje az akkumulátor fém tárgyakkal érintkezését, mivel az rövidre zárhatja az akkumulátor + és - kivezetéseit és az akkumulátor ideiglenes vagy végleges hibáját okozhatja.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Ne tárolja a készüléket fűtőtest, mikrohullámú sütő, forró konyhai eszközök vagy nagynyomású tartályok belsejében vagy közelében

- Az akkumulátor szívároghat.
- A készülék túlhevülhet és tüzet okozhat.

Ne használja vagy tárolja a készüléket olyan helyeken, ahol magas a por vagy szállópor koncentráció

A por vagy idegen részecskék a készülék meghibásodását, és tüzet vagy áramütést okozhatnak.

A többcélú csatlakozó és a töltő kisebbik vége ne érintkezzen vezető anyagokkal, mint például folyadékkal, fémporral, és ceruzaheggyel

A vezető anyagok rövidzárlatot vagy az érintkezők korrodálását okozhatják, amely robbanáshoz vagy tűzhöz vezethet.

Ne harapja vagy szopogassa a készüléket vagy az akkumulátort

- Ez a készülék meghibásodásához, vagy robbanáshoz vagy tűzhez vezethet.
- A kisméretű alkatrészeket gyermekek vagy állatok lenyelhetik.
- Ha gyerekek használják a készüléket, gondoskodjon róla, hogy rendeltetésszerűen tegyék.

A készüléket és a mellékelt tartozékait ne tegye a szemébe, fülébe, vagy szájába

Ellenkező esetben az fulladást vagy súlyos sérülést okozhat.

Ne használjon sérült vagy szivárgó lítium ion (Li-ion) akkumulátort

A Li-Ion akkumulátor biztonságos hulladékba helyezéséhez vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi márkaszervizzel.

Vigyázat

A biztonsági figyelmeztetések és szabályok be nem tartása sérülést vagy a berendezések károsodását okozhatja

Ne használja a készüléket más elektronikus eszközök közelében

- A legtöbb elektronikus eszköz rádiófrekvenciás jeleket használ. A készülék emiatt zavarhat más elektronikus eszközöket.
- Az LTE adatkapcsolat használata interferenciát okozhat más készülékekkel, mint például hangberendezések és telefonok.

Ne használja a készüléket kórházban, repülőgépen és olyan automatizált eszközök közelében, amelyeket zavarhatnak a rádiófrekvenciás jelek

- Kerülje a készülék használatát szívritmus-szabályzóktól mért 15 cm-es távolságon belül, mert a készülék zavarhatja annak működését.
- A szívritmus szabályzókkal fellépő interferencia minimalizálása érdekében a készüléket a testének a szívritmus szabályzóval átellenes oldalán használja.
- Amennyiben gyógyászati segédeszközt használ, a készülék használata előtt vegye fel a kapcsolatot a segédeszköz gyártójával, hogy megtudja, hogy a készülék által kibocsátott rádiófrekvencia érinti-e a segédeszköz működését vagy sem.
- Repülőgépen az elektronikus eszközök használata interferenciát okozhat a repülőgép elektronikus navigációs rendszerében. Fel- és leszállás közben mindig tartsa kikapcsolva a készüléket. Amennyiben a repülőgép személyzete azt engedélyezi, a felszállást követően a készülék repülő üzemmódban használható.
- A gépkocsiban található elektromos berendezések a készülék által sugárzott rádiós interferencia miatt meghibásodhatnak. További információkért vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

Ne tegye ki a készüléket erős füstnek vagy párának

Ellenkező esetben a készülék külső burkolata megsérülhet, vagy a készülék meghibásodhat.

Amennyiben hallókészüléket használ, vegye fel a kapcsolatot a készülék gyártójával a rádiointerferenciával kapcsolatban

A készülék által kibocsátott rádiófrekvencia zavarhat bizonyos hallókészülékeket. A készülék használata előtt vegye fel a kapcsolatot a gyártóval és tudja meg, hogy a készülék által kibocsátott rádiófrekvencia hatással van-e a hallókészülék működésére.

Ne használja a készüléket olyan berendezések közelében, amelyek rádiófrekvenciás jeleket sugároznak, mint például audió rendszerek és rádió-adótornyok

A rádiófrekvenciás sugárzás a berendezés meghibásodását eredményezheti.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a készüléket

- Robbanásveszélyes környezetben ne az akkumulátort vegye ki, hanem kapcsolja ki a készüléket.
- Robbanásveszélyes környezetben mindig tartsa be az előírásokat, utasításokat és a jelzéseket.
- A készüléket ne használja töltőállomásokon (benzinkúton), üzemanyagok vagy vegyszerek közelében, vagy robbanásveszélyes területen.
- Ne tároljon és ne szállítson a készülékkel vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Amennyiben fojtó szagot érzékel, vagy a készülékből vagy akkumulátorból zaj hallatszik, vagy a készülékből vagy akkumulátorból füst vagy folyadék szivárog, azonnal hagyja abba a készülék használatát és vigye el egy Samsung szervizközpontba

Ennek elmulasztása tüzet vagy robbanást okozhat.

Járművezetés közben mindig tartsa be a mobil eszközökre vonatkozó összes figyelmeztetést és biztonsági előírást

Járművezetés közben a jármű biztonságos vezetése a legfontosabb feladata. Vezetés közben soha ne használjon mobil eszközt. A saját és mások biztonsága érdekében járjon el körültekintően és tartsa szem előtt a következő tanácsokat:

- Ismerje meg alaposan a készülék funkcióit és kényelmi szolgáltatásait, például a gyorstárcsázási és újratárcsázási funkciókat. Ezek a funkciók segítenek csökkenteni a hívások kezdeményezéséhez és fogadásához szükséges időt.
- A készüléket tartsa mindig könnyen elérhető helyen. Győződjön meg róla, hogy úgy tudja elérni a vezeték nélküli eszközt, hogy nem veszi le a szemét az útról. Amennyiben a beérkező hívás arra alkalmatlan időben érkezik, hagyja, hogy a hangposta válaszoljon Ön helyett.
- Sűrű forgalomban és veszélyes időjárási körülmények között fejezze be a beszélgetést. Az eső, a havas eső, a hó, a jég és a nagy forgalom mindig veszélyforrást jelent.
- Vezetés közben soha ne jegyzeteljen, és ne keressen telefonszámot a készülék telefonkönyvében. A jegyzetek készítése és a telefonszámok közötti keresgélés eltereli a figyelmét az elsődleges feladatról, a biztonságos vezetésről.
- Tárcsázzon ésszerűen, és mérje fel a forgalmi helyzetet. Csak álló helyzetben, illetve a forgalomba való bekapcsolódás előtt kezdeményezzen hívást. Telefonbeszélgetéseit próbálja olyan időpontra tervezni, amikor nem vezet.
- Ne folytasson olyan telefonbeszélgetést, amely feszültséget vagy heves indulatokat válthat ki, és ezáltal elvonja a figyelmét a vezetésről. Tájékoztassa a beszélgetőpartnerét arról, hogy éppen vezet és fejezze be a beszélgetést, ha az elterelheti a figyelmét a vezetésről.

Kezelje és használja a készüléket körültekintően

Tartsa szárazon a készüléket

- A nedvesség és folyadékok károsíthatják a készülék alkatrészeit vagy elektromos áramköreit.
- Ne kapcsolja be a készüléket, amikor az vizes. Amennyiben a készülék már be van kapcsolva, kapcsolja ki és azonnal távolítsa el az akkumulátort (amennyiben a készülék nem kapcsolódik ki, vagy nem tudja eltávolítani az akkumulátort, hagyja úgy). Ezután szárítsa meg a készüléket egy száraz ruhával és vigye el egy Samsung szervizbe.
- A készülék belső folyadékjelzővel rendelkezik. A készülék beázásakor a gyártói jótállás érvényét veszti.

A készüléket csak sima felületen tárolja

Amennyiben a készülék leesik, megsérülhet.

A készüléket ne tárolja nagyon forró, vagy nagyon hideg helyen. A készüléket javasolt 5 °C - 35 °C közötti hőmérséklet-tartományon belül használni

- Ne tárolja a készüléket nagyon meleg helyen, mint például autó belsejében nyáron. Ennek elmulasztása a képernyő meghibásodását, a készülék használhatatlanná válását vagy az akkumulátor robbanását eredményezheti.
- Ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig erős napfényen (például a gépkocsi műszerfalán).
- Az akkumulátort tárolja 0 °C - 45 °C közötti hőmérsékleten.

A készüléket ne tárolja fém tárgyakkal, mint érmék, kulcsok és nyakláncok

- A készülék megkarcolódhat vagy meghibásodhat.
- Az akkumulátor kivezetéseseinek fém tárggyal érintkezése tüzet okozhat.

Ne tárolja a készüléket mágneses tér közelében

- Mágneses térben a készülék működési hibákat produkálhat, illetve az akkumulátor lemerülhet.
- A mágneses tér megrongálhatja a mágnescsíkos kártyákat, például a bankkártyákat, telefonkártyákat, betétszámlakönyveket és beszállókártyákat.

Amennyiben a készülék túlmelegedett, egy ideig ne használja a készüléket vagy az alkalmazásokat

Amennyiben a bőr hosszabb ideig érintkezik a túlmelegedett készülékkel, úgy az alacsony hőmérsékletű égési sérüléseket okozhat, mint például vörös foltok vagy pigmentáció.

Ne használja a készüléket levett hátlappal

Az akkumulátor kieshet a készülékből, amely sérülést vagy meghibásodást okozhat.

Amennyiben a készülék rendelkezik vakuval vagy mobil fénnyel, úgy ezeket ne irányítsa közvetlenül emberek vagy állatok szemébe

A szemhez túl közeli vakuhasználat átmeneti látáscsökkenést vagy szemsérülést okozhat.

Legyen körültekintő, amikor villogó fényhatásnak teszi ki magát

- A készülék használata közben hagyjon felkapcsolva valamilyen fényforrást a szobában, és ne tartsa túl közel a képernyőt a szemeihez.
- Videók nézése, vagy Flash alapú játékok hosszabb idejű használata közben a villogó fényhatások rohamot vagy ájulást válthatnak ki. Amennyiben rosszul érzi magát, azonnal hagyja abba a készülék használatát.
- Amennyiben bármilyen hozzátartozója tapasztalt rohamot, vagy ájulást hasonló készülék használata közben, a készülék használatát megelőzően konzultáljon kezelőorvosával.
- Amennyiben rosszul érzi magát, izomgörcsöt, szédülést tapasztal, azonnal hagyja abba a készülék használatát, és konzultáljon kezelőorvosával.
- A szem fáradásának elkerülése érdekében a készülék használata közben gyakran tartson szünetet.

Az ismétlődő mozgásokból eredő sérülések kockázatának csökkentése

Amikor sokszor ismétel olyan műveleteket, mint gombok megnyomása, karakterek rajzolása a képernyőn az ujjával, vagy játékok használata, előfordulhat, hogy kényelmetlen érzést tapasztal a kezeiben, nyakában, vállaiban, vagy más testrészében. Amikor hosszabb ideig használja a készüléket, tartsa azt kényelmes pózban, a gombokat ne nyomja erősen, és gyakran tartson szünetet. Amennyiben az ilyen jellegű használat során vagy azt követően továbbra is kellemetlenségeket tapasztal, ne használja a készüléket és vegye fel a kapcsolatot egy orvossal.

Védje hallását és a füleit a fülhallgató használatakor

- Ha túl sokáig hallgat nagy hangerejű hangokat, romolhat a hallása.
- A nagy hangerejű hangok séta közbeni hallgatása elvonhatja a figyelmét, ami közlekedési balesethez vezethet.
- Mielőtt a fülhallgatót csatlakoztatja a hangforráshoz, mindig tekerje le a hangerőt, és csak a beszélgetés vagy a zene hallgatásához szükséges minimális hangerőt használja.
- Száraz környezetben statikus feltöltődés keletkezhet a fejhallgatóban (pl.: műszálas ruhák okozta statikus feltöltődés). Ne használja a fejhallgatót száraz környezetben, vagy az elektromos feltöltődés levezetésére érintsen meg egy fém tárgyat, mielőtt csatlakoztatja a mikrofonos fülhallgatót a készülékhez.
- Gépkocsi- vagy más jármű, pl. motor vagy bicikli vezetése közben ne használjon fülhallgatót. Az elvonhatja a figyelmét, ami közlekedési balesethez vezethet, vagy az országa szabályainak függvényében illegális lehet.

Amikor gyaloglás vagy egyéb mozgás közben használja a készüléket, legyen körültekintő

- Mindig figyeljen oda, mi zajlik a környezetében, hogy ne okozzon sérülést másoknak vagy saját magának.
- Ügyeljen, hogy a mikrofonos fejhallgató zsinórja ne gabalyodjon a karjára vagy közeli tárgyakra.

A készüléket ne fesse be, illetve ne tegyen rá ragasztót

- A festék vagy ragasztó eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ezáltal megakadályozva a készülék helyes működését.
- Amennyiben allergiás a készülék festésére vagy valamely alkatrészére, akkor viszkető, ekcémás érzést vagy a bőr hámlását tapasztalhatja. Ilyen esetekben ne használja tovább a készüléket és beszéljen a kezelőorvosával.

Ha a készülék törött vagy repedt, ne használja

A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát. Javításra vigye a készüléket Samsung-szervizbe.

A mobil készülékeket és a hozzájuk tartozó eszközöket gondosan szerelje be

- Gondoskodjon róla, hogy a mobil készülékek és a hozzájuk tartozó eszközök biztonságosan legyenek beszerelve a járműbe.
- Ne helyezze a készüléket és tartozékait a légzsák nyitódó felületére vagy annak közelébe. A nem megfelelően elhelyezett vezeték nélküli készülékek súlyos sérülést okozhatnak a légzsák gyors kinyílásakor.

Ne ejtse le a készüléket, és ne üsse neki semminek

- A készülék megsérülhet vagy meghibásodhat.
- Ha a készülék meghajlik vagy deformálódik, megsérülhet, vagy egyes részei hibásan működhetnek.

Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát

- Ne töltse a készüléket egy hétnél hosszabb ideig, mivel a túltöltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát.
- Idővel a nem használt készülék is lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.
- Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
- Az akkumulátort kizárólag rendeltetésszerűen használja.
- A hosszabb ideig használaton kívül lévő akkumulátorok élettartama és teljesítménye csökkenhet. Valamint okozhatja az akkumulátorok meghibásodását vagy robbanását, vagy tűz forrása lehet.
- A készülék és az akkumulátor lehető leghosszabb élettartamának eléréséhez kövesse a jelen útmutatóban található utasításokat. A figyelmeztetések és utasítások figyelmen kívül hagyása a gyári garancia megszűnését eredményezheti.
- Bizonyos idő elteltével a készülék elhasználódhat. A garancia időtartama alatt a garancia tartalmaz bizonyos alkatrészek cseréjét és javítási feladatokat, azonban a jóváhagyással nem rendelkező kiegészítők használatából eredő sérüléseket vagy meghibásodásokat a garancia nem fedi.

A készülék használata közben vegye figyelembe a következőket

- Tartsa a készüléket függőlegesen, mint a hagyományos telefonok kagylóját.
- Beszéljen közvetlenül a mikrofonba.

Ne szerelje szét, ne módosítsa és ne javítsa egyénileg a készüléket

- A gyártói jótállás mindenféle módosítás esetén érvényét vesztheti. Amennyiben a készülék javításra szorul, vigye el a készüléket egy Samsung szervizközpontba.
- Ne szerelje szét és ne szúrja ki az akkumulátort, mert az robbanást vagy tüzet okozhat.
- Az akkumulátor eltávolítása előtt kapcsolja ki a készüléket. Amennyiben a készülék bekapcsolt állapotában távolítja el az akkumulátort, az a készülék meghibásodását okozhatja.

A készülék tisztítása közben vegye figyelembe a következőket

- Törölje le a készüléket vagy a töltőt törölközővel vagy radírral.
- Tisztítsa meg az akkumulátor csatlakozóit egy vattapamaccsal vagy törölközővel.
- Ne használjon vegyszereket vagy tisztítószereket. Ennek figyelmen kívül hagyása a készülék burkolatának elszíneződését vagy korrózióját okozhatja, vagy elektromos áramütést vagy tüzet okozhat.

Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül más célra

A készülék meghibásodhat.

Nyilvános helyeken ne zavarjon másokat a készülék használatával

A készüléket kizárólag szakemberrel javíttassa

Ha a javítást nem szakember végzi, az a készülék károsodásával és a gyári jótállás elvesztésével járhat.

Kezelje körültekintően a SIM-kártyákat, memóriakártyákat és kábeleket

- Kártya behelyezésekor vagy kábelek csatlakoztatásakor ügyeljen rá, hogy a kártya a megfelelő nyílásba, a kábelek pedig a megfelelő csatlakozóba kerüljenek csatlakoztatásra.
- Adattovábbítás, illetve, fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mert ez adatvesztéssel vagy a kártya, illetve a készülék károsodásával járhat.

- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, a statikus elektromosságtól és az egyéb berendezésekből származó elektromos zajtól.
- Ne érintse meg a kártya aranyszínű érintkezőit kézzel vagy fémtárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.
- Kártyák vagy kábelek erőltetett vagy nem megfelelő csatlakoztatása a többcélú csatlakozó, vagy a készülék más alkatrészeinek sérülését eredményezhetik.

Biztosítsa a segélyszolgálatok elérhetőségét

Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között nem lehet segélyhívást kezdeményezni a készülékről. Mielőtt távoli vagy kevésbé fejlett területekre utazna, tervezze meg a segélyszolgálatok hívásának más módját.

Védje a személyes adatait és előzze meg a személyes adatok kiszivárgását vagy illetéktelen használatát

- A készülék használata során rendszeresen készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról. A Samsung nem vállal felelősséget az adatok elvesztéséért.
- A készülék lecserélésekor készítsen biztonsági másolatot minden adatról és a személyes adatainak helytelen használatának elkerülése érdekében állítsa vissza alapállapotba a készüléket.
- Az alkalmazás letöltésekor körültekintően olvassa el az engedélyek képernyőn található információkat. Legyen különösen körültekintő azokkal az alkalmazásokkal, amelyek számos funkcióhoz, vagy több személyes adathoz is hozzáférnek.
- Rendszeresen ellenőrizze a fiókjait, hogy nem tapasztal-e engedély nélküli vagy gyanús használatot. Amennyiben a személyes adatok nem megfelelő használatának bármilyen jelét tapasztalja, vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával, hogy törölje vagy módosítsa a fiókhoz tartozó információkat.
- Abban az esetben, ha a készüléket ellopták, vagy elveszett, a személyes információk védelme érdekében módosítsa a fiókhoz tartozó jelszót.
- Kerülje az ismeretlen forrásból származó alkalmazások használatát és mintával, jelszóval vagy PIN kóddal zárja le a készülékét.

Ne terjesszen szerzői joggal védett tartalmat

A tartalom tulajdonosainak engedélye nélkül ne terjesszen szerzői joggal védett tartalmakat. Ez a szerzői jogi törvények megsértését jelenti. A gyártó nem vállal felelősséget a felhasználó szerzői jogokkal védett tartalmainak illegális használatából eredő jogi következményekért.

A vízálló funkcióval kapcsolatban vegye figyelembe az alábbiakat:

- Ha kinyitja az USB fedelet, a fülhallgató fedelet és az akkumulátor fedelet, akkor a telefon vízállósága nem garantálható.
- **A telefon ellenőrzött környezetben történő tesztelése során kimutatták, hogy bizonyos körülmények között por- és vízálló (megfelel az IEC 60529 - Degrees of Protection provided by Enclosures [IP Code] nemzetközi szabványban rögzített IP67 besorolás követelményeinek; tesztelési viszonyok: 15~35 °C hőmérsékleten, 86~106kPa nyomás mellett, 1 méter, 30 percen keresztül). A szabvány ellenére a készülék nem áll ellen minden esetben a víznek.**
- A telefon nem megfelelően rögzített fedelei, hosszabb időtartamú vízbe merítése, és/vagy túl nagy nyomásnak való kitétele szivárgást eredményezhet, aminek következtében víz juthat a készülékbe. Ne merítse a telefont szándékosan vízbe, kerülje a telefon érintkezését vízzel, és ne tegye ki nedvesség hatásának.
- A fedelek nem megfelelő rögzítése, a nagy mennyiségű pornak és/vagy túl nagy nyomásnak való kitétel erős porszennyezettséghez vezethet. Ne tegye ki a telefont tartósan por és/vagy homok hatásának.
- A készülék egy komplex elektronikus berendezés. A komoly károsodás elkerülése érdekében védje az ütésektől és a durva bánásmódtól. A telefon külső elemeinek károsodása csökkentheti a készülék védettségét a víz által okozott sérülésekkel szemben. Ne helyezzen éles tárgyakat a hangszóró, a mikrofon és a vevő nyílásaiba, mert ezek kilyukaszthatják a védőfelszínt, aminek következtében víz és por juthat a készülékbe.

Káros fájlok és vírusok

A készülék káros fájlok és vírusok elleni védelme érdekében kövesse az alábbi tanácsokat. Ennek elmulasztása az adatok sérüléséhez vagy elvesztéséhez vezethet, amelyre a garancia nem terjed ki

- Ne töltsön le ismeretlen alkalmazásokat.
- Ne látogasson nem megbízható weboldalakat.
- Törölje a gyanús üzeneteket vagy e-maileket, amelyek ismeretlen feladótól származnak.
- Állítson be jelszót és változtassa rendszeresen.
- Használaton kívül kapcsolja ki a vezeték nélküli funkciókat, mint például Bluetooth.
- Amennyiben a készülék rendellenesen viselkedik, a fertőzések ellenőrzésére futtasson vírusirtó programot.
- A frissen letöltött programok és fájlok indítása előtt futtasson vírusellenőrzést.
- A fertőzések ellenőrzése érdekében telepítsen és futtasson vírusirtó programot a számítógépén.
- Ne módosítsa a készülék regisztrációs adatbázisát és operációs rendszerét.

SAR- (Specific Absorption Rate, fajlagos energiaelnyelési érték) tanúsítási információk

EZ AZ ESZKÖZ MEGFELEL A NEMZETKÖZI RÁDIÓHULLÁM KIBOCSÁTÁSI IRÁNYELVEKNEK

Az ön készüléke egy rádió adóvevő berendezés. A készüléket úgy tervezték, hogy ne lépje túl a nemzetközi iránymutatókban meghatározott rádióhullám kibocsátási értékeket. Az útmutatót egy független tudományos szervezet (ICNIRP) dolgozta ki, és tartalmazza azokat az alapvető biztonsági határértékeket, amelyeket be kell tartani ahhoz, hogy a készülék bármilyen korú és egészségi állapotú személy számára biztonságos legyen.

A mobileszközök kibocsátási irányelvei a Fajlagos elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. A mobileszközök SAR küszöbértéke 2,0 W/kg.

A vizsgálatok minden vizsgált frekvenciahullámon a legmagasabb minősített teljesítményszinten és a készülék általános használati helyzeteiben kerültek elvégzésre. Az ICNIRP útmutató alapján a készülék legmagasabb SAR értékei a következők:

A jelen modell maximális SAR értékei a vizsgált körülmények között	
Fejen mért SAR	0,784 W/kg
Testen mért SAR	0,439 W/kg

Használat közben a jelen készülékre vonatkozó tényleges SAR értékek általában a fentieknél lényegesen alacsonyabbak. Ez annak köszönhető, hogy a rendszer hatékonysága és a hálózati interferencia minimalizálása érdekében a mobil készülék sugárzási erősségét a berendezés automatikusan csökkenti, amikor a híváshoz nincs szükség a teljes teljesítményre. Minél alacsonyabb a készülék teljesítmény leadása, annál alacsonyabb a SAR értéke.

Jelen készülék testen viselt SAR tesztje 1,5 cm védőtávolság tartásával került elvégzésre. Testen viselt készülék esetén a rádiófrekvenciás kitettségi követelmények teljesítése érdekében a készüléket a testtől 1,5 cm távolságban kell elhelyezni.

Az olyan szervezetek, mint a World Health Organization (WHO - Világegészségügyi szervezet) és a US Food and Drug Administration (USFDA – Az Egyesült Államok Élemiszer és Gyógyszerügyi hivatala) azt javasolják, hogy ha az emberek fontosnak tartják azt, hogy csökkentsék a kitettségüket, akkor a készülék használata közben kihangosító eszközök alkalmazásával tartsák távol a készüléket a fejüktől és a testüktől, valamint csökkentsék a készülék használatának időtartamát. További információkkal kapcsolatban látogasson el a *www.samsung.com/sar* oldalra és a modellszám alapján keresse meg a készülékét.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)

Ez a terméken és tartozékain vagy dokumentációján feltüntetett jel azt jelzi, hogy a terméket és elektronikus tartozékait (például töltő, fejhallgató, USB-kábel) nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt kidobni.

A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának előségítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EC 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátor-leadó helyre.

Megfelelőségi nyilatkozat

A Samsung Electronics kijelenti, hogy a készülék megfelel az 1999/5/EC direktíva alapvető követelményeinek és vonatkozó előírásainak.

A Megfelelőségi nyilatkozat megtekintéséhez keresse fel a *www.samsung.com/mobile_doc* weboldalt.

CE0168